

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

Se deben instalar rejillas para proporcionar la suficiente entrada de aire fresco a la sala de calderas. (Según normativa de cada país.)  
 Tener especial cuidado al abrir la puerta de la sala de calderas para evitar quemaduras. Las calderas abren cuando no exista la supervisión de un perro.  
 Conectar la tensión eléctrica de la instalación antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento.  
 No está permitido almacenar combustible o cualquier otro material en la sala de calderas.  
 La caldera debe estar apagada mientras se realiza el llenado de pellets o se llena el silo.  
 El acceso al almacén de combustible está **PROHIBIDO** a personas no autorizadas.  
**Si la capacidad del almacén de pellets es más de 20m<sup>3</sup>, se debe tener la suficiente ventilación para renovar 3 veces cada hora. Además:**

- Prohibido fumar, encender fuego y cualquier tipo de fuente de combustión.
- Proteger los pellets de la humedad.
- Riesgo de lesiones debidos a piezas móviles.
- Mantener a los niños alejados.

En caso de ser necesario entrar en el almacén de combustible:

- Ventilar el almacén durante al menos 30 minutos antes de entrar.
- Trabajar siempre con la supervisión de otra persona en el exterior.
- No tocar cables y desconectar de la corriente eléctrica.

La caldera debe funcionar únicamente con el combustible especificado por el fabricante.  
 No se debe utilizar el extractor de humos y dejar que se enfríen al menos 96 horas antes de ser eliminadas.  
 Antes de llevar a cabo cualquier trabajo de mantenimiento se deben leer las instrucciones de seguridad del manual.  
 Se deben cumplir todas las instrucciones de seguridad del manual.

**RECOMENDACIONES PARA EL MONTAJE**

**Chimeneas:**  
 Deben ser resistentes a humedades y de acuerdo a la norma EN 13388 para su calibre y dimensionado. El tubo debe tener una inclinación vertical constante y con aislamiento térmico. Se debe incorporar una válvula con regulación de tiro y trampilla antipollución.

**Acústico:**

HERTZ recomienda que todo el sistema de calefacción (caldera, extractor de combustible, depósito de pellets, etc.) braga conexión antiruidos, en particular se recomienda instalar un sistema de antivibración antes y después del equipo de separación de partículas.

**Agua de calefacción:**

El agua del circuito de calefacción será, según la normativa ONORM H 5195 y/o EN 12828 y/o VDI 2034.

**Conexión a tierra:**

Toda la instalación de calefacción deberá conectarse a tierra. En las instalaciones que funcionen con pellets también se deberá conectar a tierra la boca de llenado de pellets StorZALHO.

**Conexión eléctrica:**

Para las calderas Firematic (349-501), BioMatic, BioFire (opcionalmente Firematic 20-301), la conexión eléctrica debe ser: 3x0,00 V y 4 + PE, 50 Hz, 16 A, 1,50 m, para Firematic y 2,00 m para BioMatic y BioFire.  
 La conexión eléctrica para la caldera (Firestar, Pelletstar, Pelletire y Firematic 20-301) es: 230V + PE, 50Hz; fusible máx. 20A.  
 Para Pelletstar se debe prever un término de protección FI.

**Depósito de pellets:**

HERTZ recomienda para todos los calderas con depósito de pellets un depósito de llenado manual, el depósito de inercia es obligatorio.



**Antihielo:**

El sistema de calefacción deberá ser llenado por el instalador con la cantidad adecuada de líquido antihielo.






**Precaución contra incendios:**

HERTZ recomienda instalar un sensor de temperatura en la sala de caldera en vez de un sensor de humos.  
**Elementos constructivos:**  
 Todos los elementos constructivos de sala de caldera y silo deberán cumplir con la normativa de resistencia al fuego. El incumplimiento de dichas normas no será responsabilidad del proveedor de calderas.

\*Se reserva el derecho a modificar datos.

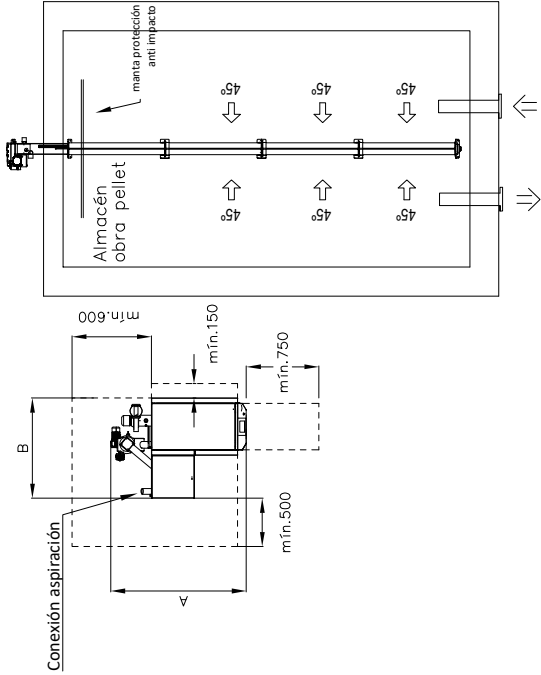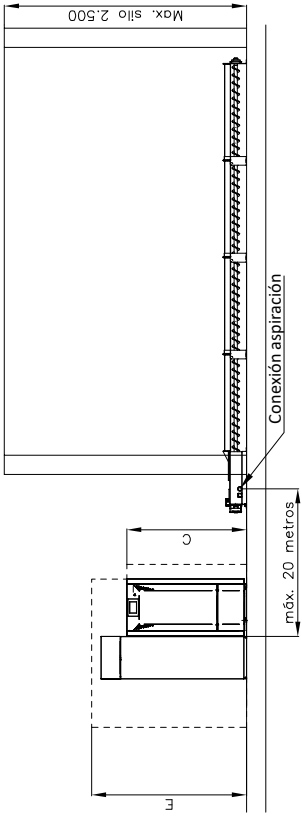

**Distintas configuraciones de almacén de aspiración anexo a caldera:**

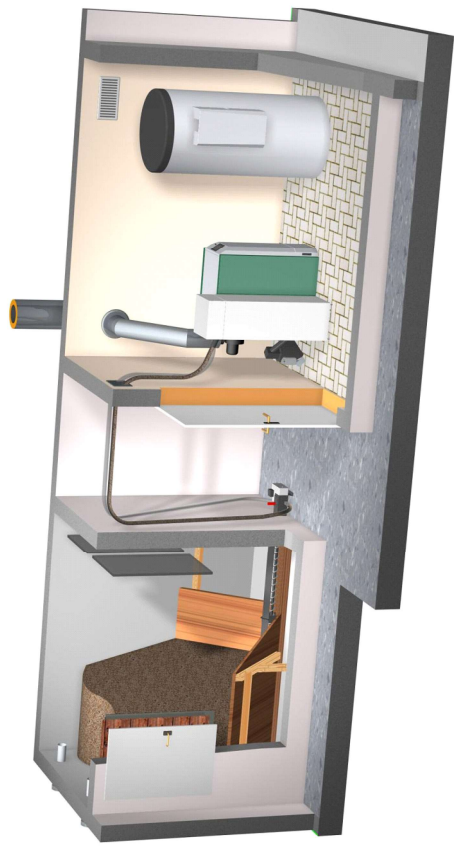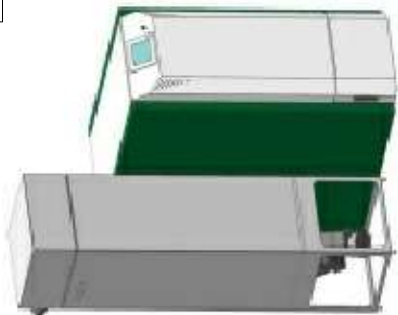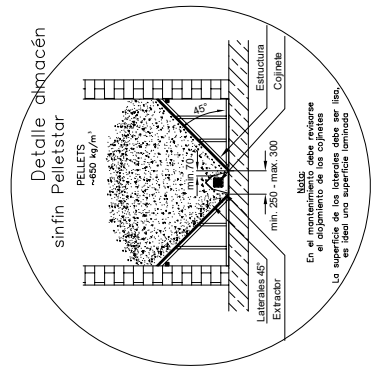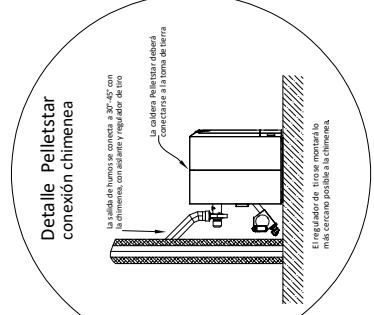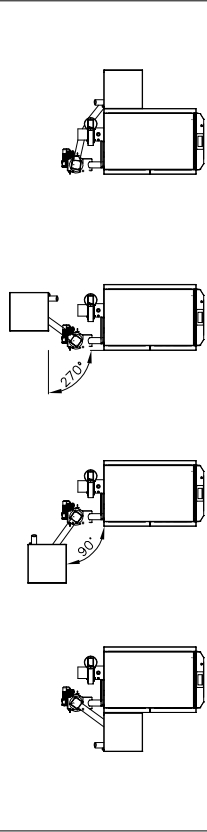

**¡Atención!**  
**COMPROBAR COTAS DE SALA DE CALDERA Y SILO. SE RECOMIENDA INSTALAR DEPOSITO DE INERCIA. (Volumen mínimo recomendado según indicaciones TERMOUSUN)**

Pelletstar	10	20	30	45	60
A Longitud (mm)	1400	1400	1400	1620	1620
B Ancho (mm)	590	590	590	750	750
C Altura (mm)	1130	1230	1230	1480	1480
Diametro salida de humos (mm)	130	130	130	150	150
Conexión hidráulica	1"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"
E Altura mínima sala de calderas (mm)	1500	1600	1600	2100	2100
F Longitud silo de obra recomendado (mm)	4200	4200	4200	4200	4200
Longitud recomendada de tubo de aspiración (m)	10	10	10	10	10



**Distribuidor exclusivo HERZ**

Proyecto 33 PELLETSTAR CON ASPIRACIÓN Y SILO DE OBRA

Aceptación del cliente:

Código	33
Fecha	2019
Dibujado	-

[www.termosun.com](http://www.termosun.com)

No se reservan todos los derechos de este dibujo. El precio no debe ser utilizado por el receptor o por un tercero de forma no autorizada. El proveedor se reserva el derecho de modificación.